

# Manuel ShowTex AutoReveal



# Sommaire

---

Introduction	03	
Consignes de sécurité	04	
Pièces	05	
Installation	07	
1	Ouvrez le coffre	07
2	Fixez le voile	07
3	Branchez le moteur au câble de raccordement	07
4	Branchez le câble de raccordement à la console de commande	07
5	Branchez la console de commande au câble d'alimentation	08
6	Branchez la console de commande au réseau d'électricité	08
7	Installez les tiges de fibre de verre	08
8	Positionnez le coffre	09
9	Déroulez le voile	09
10	Placez le voile.	09
11	Lancez le dévoilement	09
Instructions d'entretien	10	
Résolution de problèmes	11	

# Introduction

---

- Le système AutoReveal de ShowTex est un système de dévoilement très convivial.
- Créé spécialement pour dévoiler de nouveaux véhicules ou produits.
- Levez le voile sur de nouveaux produits automatiquement en moins de 20 secondes grâce à la télécommande intuitive.
- Disponible en plusieurs couleurs, le voile Satinac standard mesure 8 sur 5 m.
- Le voile peut toutefois être créé sur mesure et doté d'un logo, voire entièrement personnalisé.
- Muni d'une bande de velcro, il se remplace en toute facilité et rapidité.
- Le système est entraîné par un moteur monophasé de 220 V, pouvant être commandé à distance.

# Consignes de sécurité

---

- Lisez attentivement le manuel et les instructions d'utilisation.
- L'AutoReveal ne peut être utilisé qu'avec des étoffes légères.
- La capacité portante maximale du moteur est de 7 kg. Une surcharge du système peut l'endommager et compromettre la sécurité des personnes à proximité.
- Il est important de garantir que le voile soit déroulé et enroulé dans le bon sens : il doit passer au-dessus du moteur cylindrique et non pas en dessous. (Voir étape 2.)
- Guidez le voile lors du déroulement afin d'éviter que le moteur cylindrique ne bloque. Sortez tous les objets mobiles du coffre du moteur avant la mise en service du système. (Voir étape 8.)
- Veillez à ce que l'opérateur du système puisse voir le voile à tout moment.
- Le système doit être installé et mis en service par des techniciens qualifiés qui connaissent les caractéristiques du produit, ainsi que ces limites. Le système doit être protégé contre l'humidité et le gel.
- Le matériel est considéré comme étant en bon état et doit être contrôlé et mis à l'essai avant l'utilisation.
- Pour exclure tout risque d'électrocution et de contact avec des pièces en mouvement, la tension d'alimentation doit toujours être coupée avant de manipuler le système.
- Le système doit à tout moment être raccordé à un câble de mise à la terre adapté et ayant au moins le même diamètre que le câble d'alimentation.

# Pièces

Le système AutoReveal est composé des pièces suivantes.



Système AutoReveal



Coffre AutoReveal




Télécommande




Câble de raccordement de 25 m



Câble d'alimentation de 2 m

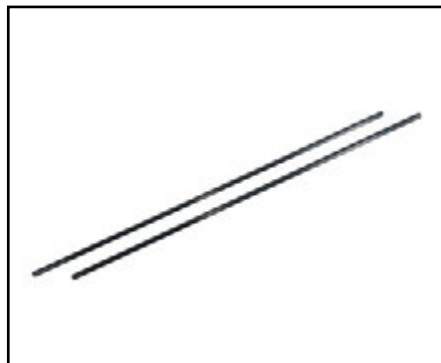

Barres en fibre de verre

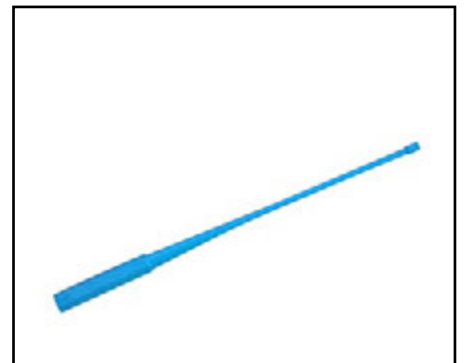

Barre réglable flexible

# Pièces

Nom	Réf.	Couleur	Poids	Information
Coffre	8160 7400 1007	■	32 kg/pièce	100x30x50cm
Télécommande	8160 0915 0257	■	1,55 kg/pièce	
Câble de raccordement	8160 0950 0007	■	3,45 kg/pièce	Longueur: 25m
Câble d'alimentation	8150 0903 0007	■	4,20 kg/pièce	Longueur: 2m
Barres en fibre de verre	7450 0014 0007	■	0,32 kg/pièce	Longueur: 90cm
Barre régleuse flexible		■		

Matériel supplémentaire :

- Rallonge (optionnelle)

# Installation

*Prière de respecter les consignes suivantes.*

## 1 Ouvrez le coffre



## 2 Fixez le voile



Si le voile a déjà été fixé, passez à l'étape 3.

Tirez le voile par l'ouverture à l'avant du coffre et fixez-le sur le tube d'enroulement en l'attachant avec la bande de velcro.

## 3 Branchez le moteur au câble de raccordement



Branchez le moteur au câble de raccordement.

## 4 Branchez le câble de raccordement à la console de commande




Branchez le câble de raccordement dans la prise « MOTOR » de la télécommande. Ce câble a une longueur par défaut de 25 m.

# Installation

## 5 Branchez la console de commande au câble d'alimentation

Branchez le câble d'alimentation dans la prise « POWER IN » de la télécommande.

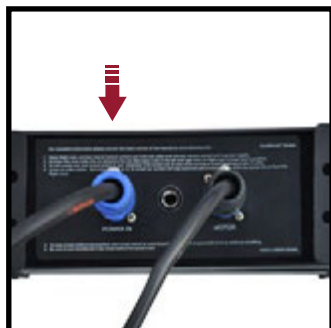

**Attention:** Ce raccordement a une longueur par défaut de 2m. Si nécessaire, utilisez une rallonge (non comprise).

## 6 Branchez la console de commande au réseau d'électricité

Branchez la console de commande au réseau d'électricité (220 V, 0,2 A).



## 7 Installez les tiges de fibre de verre



Installez les tiges de fibre de verre aux côtés gauche et droit du coffre.


## 8 Positionnez le coffre



Placez le coffre entre les roues en dessous du véhicule.



# Installation

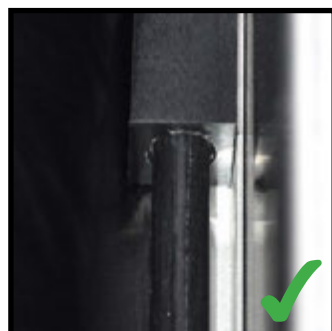

**Attention:** Veillez à ce que les barres soient bien fixées à l'intérieur du coffre.

## 9 Roulez/ Déroulez le voile

**Attention:** Vérifiez qu'il n'y ait plus d'objets mobiles dans le coffre.



Afin d'éviter que la toile ne se mette dans une position susceptible de bloquer le moteur, assurez-vous qu'elle reste bien tendue et dans l'axe lors de l'enroulement et du déroulement.

Il est conseillé de prévoir deux personnes pour dérouler la toile: une pour manipuler les commandes et l'autre pour guider la toile durant le déroulement.

## 10 Placez le voile



Placez le voile sur le véhicule (ou tout autre produit).

## 11 Lancez le dévoilement



Dévoilez le véhicule (ou tout autre produit) à l'aide de la télécommande.

**Attention:** Si le système est interrompu pendant la manipulation, le rideau doit à nouveau être roulé ou déroulé complètement (voir étape 9)

# Instructions d'entretien

---

- Le système AutoReveal est composé de pièces qui demandent un contrôle, un entretien et un remplacement réguliers afin de pouvoir utiliser le système en toute sécurité et d'en assurer la fiabilité.
- La meilleure façon d'entretenir le système AutoReveal est de l'utiliser fréquemment. Chaque appareil mécanique doit être utilisé au moins 1 fois par semaine. Leur utilisation permet d'éviter que des saletés s'incrustent dans les roulements et de découvrir des bruits inhabituels avant qu'une panne ne survienne.
- Si l'appareil est utilisé de façon intensive ou s'il est situé dans un endroit très humide ou poussiéreux, ou s'il est sujet à de grandes variations thermiques, un entretien plus fréquent est indiqué.
- Si nécessaire, démontez le système inversement.

# Résolution de problèmes



---

Le système ne fonctionne pas?

- Vérifiez qu'il ait été branché correctement au réseau électrique.
- Vérifiez que les câbles soient raccordés correctement et qu'ils ne soient pas endommagés.

Les positions finales sont incorrectes.

- Déroulez et enroulez le voile via le moteur jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement. Avec la barre régleuse flexible, réglez le système dans le sens positif (dans le sens des aiguilles d'une montre) ou négatif (à contresens) jusqu'à ce que l'axe se trouve dans la position souhaitée.

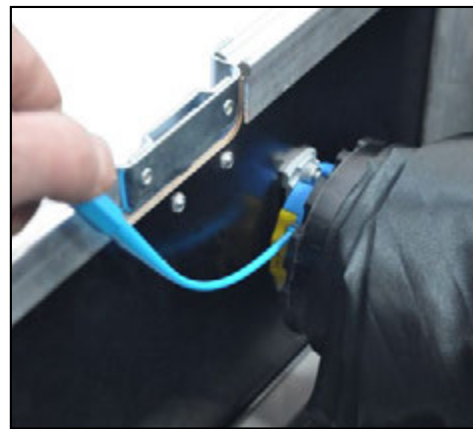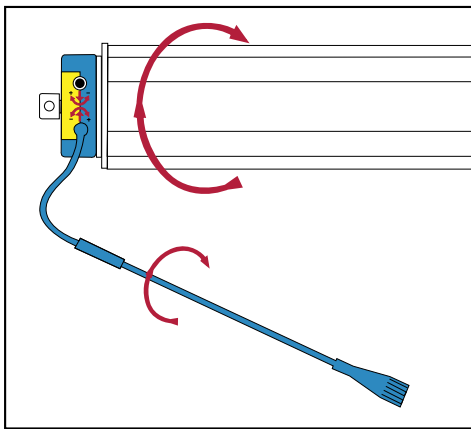

La toile est bloquée?

- Afin d'éviter que la toile ne se mette dans une position susceptible de bloquer le moteur, assurez-vous qu'elle reste bien tendue et dans l'axe lors de l'enroulement et du déroulement (voir étape 9)

Pour une assistance technique plus approfondie, joignez votre antenne ShowTex locale (voir verso du manuel).



## BON SPECTACLE!

